保管用一



白熱灯シーリング

(天井付け専用型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのし方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ : この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を<u>必ずお客様にお渡ししてください。</u>

■仕 様

品番	適 合 電 球
 LE-2860	E17 PS45 ミニクリプトン電球(ホワイト)100W以下×5

= この取扱説明書のマークについて=

▲ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。

△ 注 意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

● このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

○ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け 取り扱い上の注意

▲警告

一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。

★感電事故や量電の原因となります。

(\) 次のような場所には取付けないでください。 ☆★いずれの場合も器具の落下による器具、その他の破損やケガの原因となります。



重塑面



傾斜した場所




不安定な場所



ケースウェイにセットされている

配線器具

- 〇補強材の無い場所への取り付け(ボックスに取り付ける場合を除く)
- 〇石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
- 〇樹脂製ポックスカバーへの取り付け(埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ポックスカバーに取り付けてください。)
- 〇凸凹のある面には取り付けないでください。
- 〇サウナへの使用
- ★器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 器具を布などで覆わないでください。
 ★週間によるででである。
 - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。








- ▲ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
 - ່★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
- この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ヒビの入ったカバーや一部が欠けたカバーは使用しないでください。
 - ★カパーの破損、落下の原因となります。
- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★器具カバーの変形や火災の原因となります。



【器具構成図】

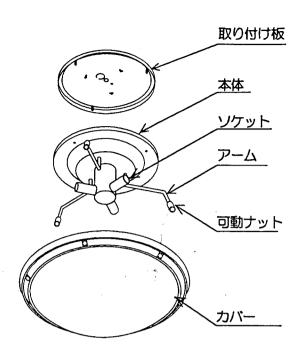


【付属品】

振れ止め用ネジ・・・・・1本

自 E17 PS45 ミニクリプトン電球 (ホワイト) 1 O O W・・・・・5個


保護チュープ(100mm)・・2本




取り付け場所の確認

- LE-2860 は、ボルトネジ止め専用です。
 - ・器具の取り付けは、必ずボルトにて取り付けてください。 木ネジ等で取り付けた場合、器具が落下する恐れがあります。
- ◆取付穴位置と電源線位置

◆ボルトの出寸法

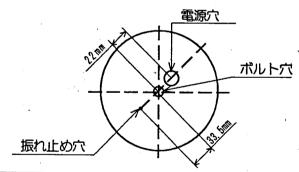





器具の組み立て

- 1. 本体にカバーをセットします。
 - ①可動ナットの押しビスをはずれない程度に緩めます。
 - ②本体のアームをカバーのネジ部にあわせ、可動ナットで締め込みます。
 - ③押しビスを止まるまで締め込みます。

▲注 意

●押しビスは必ず締め込んでください。★カバーの落下事故の原因となります。

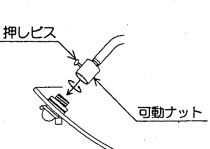

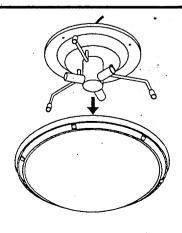

取り付け方

⚠注 意 ● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

▲ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

」 ★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

- 1. 電源線の被覆を剥きます。
 - ①電源線の被覆を図1のように剥きます。
 - ②付属の保護チューブを必ず一本ずつ被せます。


↑ 注 意 ● 必ず保護チューブを被せてください。

★熟により電源線の絶縁材が早く劣化し、漏電や感電、 ショートなどの事故、故障の原因となります。

電源線 保護チューブ 100㎜ 圧着接続部分 100㎜ ハ放剥き寸法 (図1)

- 2. 取付板を取り付けます。
 - 1. 電源線を電源穴より器具内に引き込みます。
 - 2. 天井に施工されているボルトを器具本体のボルト穴に合せ入れます。
 - 3. ワッシャーを通し六角ナットで固定します。
 - 4. 付属の木ネジを振れ止め穴にねじ込み、取付板を固定します。

- ●必ずワッシャーを挟んで固定してください。
- ●必ず振れ止めネジで取り付け板を固定してください。 ★器具の落下の原因となります。




本体のチェーンを取り付け版のフックに引っかけ、外れないように チェーンの端を閉じます。(3ヶ所)

<u>↑</u> 注 意 ●チェーンのセットは必ず行ってください。 ★本体の落下事故の原因となります。

- 4. 電源線と器具口出し線を結線します。
- 5. 本体を取り付けます。


取り付け板のネジと本体の取付穴を合わせ、袋ナット(3個)で取り付けます。





セードの上から手を差し入れて、ランプをソケットにねじ込みます。

▲注 意

- ●ランプは乱暴に取り扱わないでください。
- ★ランプ割れなどの事故の原因となります。

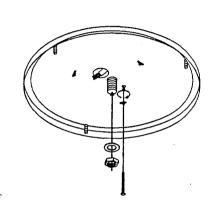

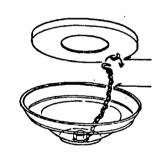

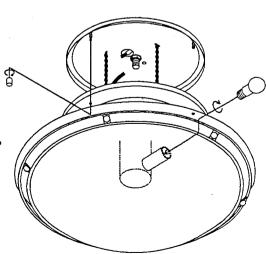

スイッチ操作


壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

●こまめに清掃を: 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

- ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。★感電事故の原因となります。
- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチャタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。
 - ●濡れた手で触らないでください。 ★感電事故の原因となります。
 - ●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。

 ★不適合なランプを使用すると、異常加熱による火災の原因となります。
 - ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。 ★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。
- ◆ランプの交換 -

- 1. スイッチを切ります。
- 2. カバーの上から手を差し入れて ランプの交換を行います。

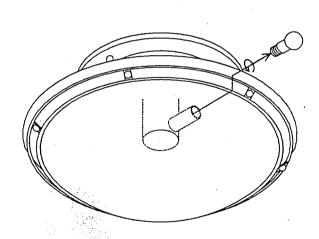

●カバーにヒビが入っていたり一部が欠けている場合には、 ただちに新しいカバーと交換してください。 ★カバーの落下事故の原因となります。

◆お手入れのしかた・

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明営業所にご相談ください。



